


# Rosette Flex Kupfer Rose'

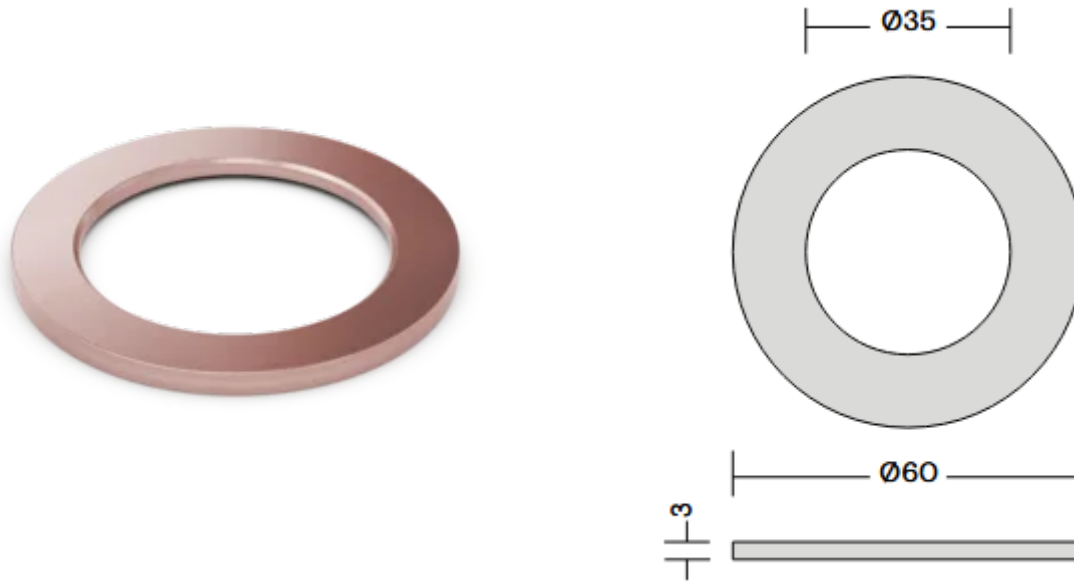

Falls das Bohrloch zu groß ist oder ausgefrantzt, empfehlen wir den Einsatz einer Rosette. Dies unterstützt auch die Stabilität.