


# Rosette Flex Messing Patina

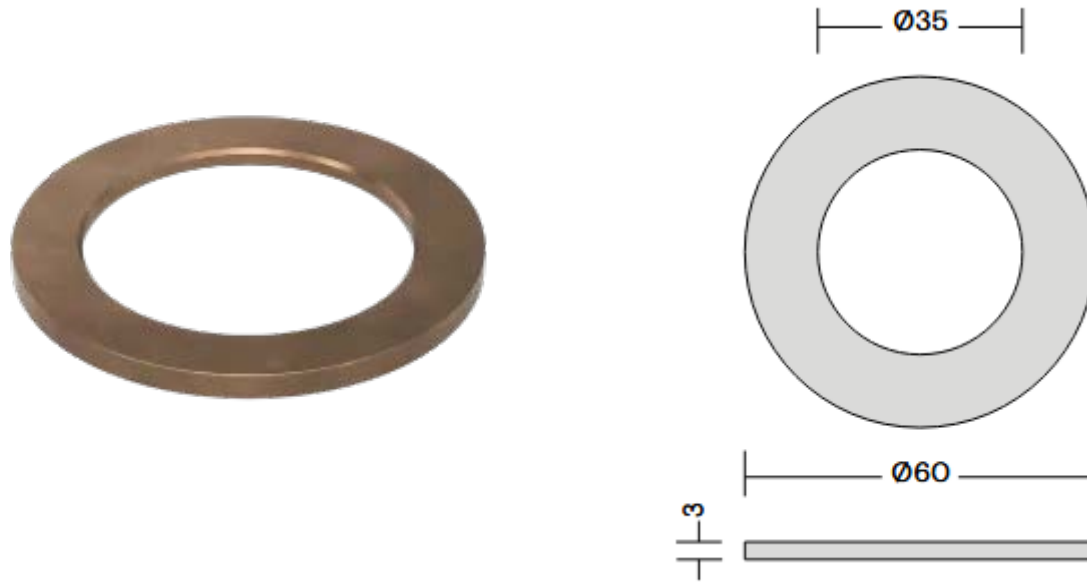

Falls das Bohrloch zu groß ist oder ausgefrant, empfehlen wir den Einsatz einer Rosette. Dies unterstützt auch die Stabilität.