

**MONTAGE- und PFLEGEANLEITUNG
für KERADOMO-KÜCHENSPÜLEN
und -WASCHBECKEN****SCHRITT 1**

Ausschneiden der Arbeitsplatte anhand der vorgegebenen Ausschnittmaße.

**SCHRITT 2**

Die Ausschnitträder mit einem Primer abdichten.

**SCHRITT 3**

Silikon sparsam, ca. 5 mm von der Schnittkante versetzt, auftragen.

**SCHRITT 4**

Die Spüle mit einer Hand im Ablaufloch, die andere Hand am Abtropfteil, anheben ...

**SCHRITT 5**

... und vorsichtig, zuerst mit dem hinteren Bereich des Abtropfteils und dann die Beckenseite absetzen.

**SCHRITT 6**

Passgenaues Ausrichten der Spüle.

**SCHRITT 7**

Überquellendes Silikon entfernen.

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!**Feinsteinzeug aus dem Westerwald! Darauf geben wir 5 Jahre Garantie**

1. Bei der ARMATURENMONTAGE bei KÜCHENSPÜLEN BEACHTEN!


Funktionalität und Flexibilität stehen bei der Gestaltung dieser hochwertigen Steinzeugspülen im Vordergrund.

Deshalb sind bei einigen Spülen für die Armaturen-Montage eine oder mehrere Sollbruchstellen vorhanden, die nach Bedarf geöffnet werden können.

Um Montageschäden zu vermeiden bitte beachten:

1. Zuerst die Sollbruchstelle einbringen, dann erst die Spüle in die Arbeitsplatte einsetzen.
2. Zentrum der Sollbruchstelle ausmessen und **auf der Glasurseite markieren**.
3. Mit einem Dorn oder Spitzmeißel die Sollbruchstelle im Zentrum **von oben nach unten** durchschlagen.
(Achtung: Nur mit Schutzbrille arbeiten!)
4. Mit einem Hammer oder Meißel das Loch auf die notwendige Größe (max. 35 mm Durchmesser) erweitern.

Niemals von der Unterseite zur Glasurseite durchschlagen!

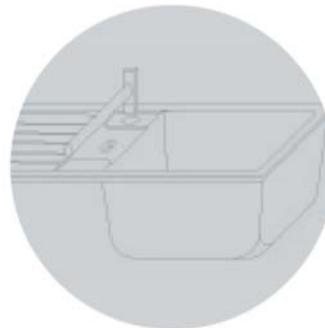

2. Bei der MONTAGE der ABLAUFGARNITUR bei KÜCHENSPÜLEN BEACHTEN!

Für eine fachgerechte Montage der Ablaufgarnitur ist es notwendig, dass zwischen Siebkelch und Ventilprägung eine Abdichtung vorgenommen wird.


Verwenden Sie hierfür den beigegepackten Dichtungskitt und beachten Sie folgenden Arbeitsablauf:

1. Dichtungskitt zu einer Schnur rollen und diese in die Ventilprägung legen.
2. Den Siebkelch fest andrücken und die Ablaufgarnitur verschrauben.
3. Herausgequollenes Dichtungsmaterial mit einem Messer sauber entfernen.



3. Beim EINBAU der SPÜLE / des WASCHBECKENS in die ARBEITSPLATTE BEACHTEN!

Ausschnittmaße KeraDomo Waschbecken				
Artikel	Modell-Nr.	Länge	Breite	Radius
Lavara 60	3521	555	355	5
Patera 40	3520			179

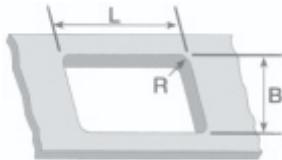

Ausschnittmaße KeraDomo Küchenspülen				
Artikel	Modell-Nr.	Länge	Breite	Radius
Bela 57	5016	545	480	5
Bela 78	5018/19	750	480	5
Bela 100	5020/21	970	480	5
Cea 57	5049	545	480	5
Delta 86	5017	830	405	5
Delta 90	5071	880	470	5
Delta 100	5072	975	470	5
Genea 75	5090	720	480	5
Genea 87	5091	840	480	5
Genea 100	5092	970	480	5
Genea Double	5030	1130	480	5
Mera 24	5046	210	480	5
Mera 39	5061	370	480	5
Mera 46	5056	430	480	5
Mera 51	5001	470	480	5
Mera 57	5057	545	480	5
Mera 60	5098	565	480	5
Mera 70	5058/59	670	480	5
Mera 80	5070	770	480	5
Mera 90	5074/75	870	480	5
Mera 100	5076/77	970	480	5
Mera 100 SL	5064/65	970	480	5
Mera Middle	5073	1030	480	5
Mera Double	5078/79	1070	480	5
Mera Twin	5062	835	480	5
Siro 90	5069	870	460	5
Siro 100	5080	970	460	5
Stema 80	5054/55	770	480	5
Stema 86 SL	5010/11	830	480	5
Stema 90	5052/53	870	480	5
Vega 78	5038/39	750	480	5

ACHTUNG:

Überprüfen Sie das Ausschnittsmaß anhand der gelieferten Spüle!

Weitere Informationen und Maße finden Sie unter www.systemceram.de

Alle anderen Modelle werden anhand einer mitgelieferten Papierschablone ausgeschnitten.

Bitte beachten Sie die zusätzlich dort aufgebrachten Hinweise.

4. PFLEGE- und GEBRAUCHSANLEITUNG für KERADOMO -KÜCHENSPÜLEN / WASCHBECKEN

Die besondere Feinsteinzeug-Qualität macht KeraDomo-Keramik zum idealen Material für alle Bereiche, die extremen Ansprüchen gewachsen sein müssen. Hier spiegelt sich das Firmen Know-how in der Fertigung von Laborspülen und Arbeitsplatten wider. KeraDomo-Küchenspülen sind besonders langlebig und widerstandsfähig.

Mit den nachstehenden Hinweisen nehmen Sie entscheidenden Einfluss auf eine lange uneingeschränkte

Gebrauchstauglichkeit und Freude am außergewöhnlichen Erscheinungsbild Ihrer Spüle.

› Zur Reinigung genügt warmes Wasser mit etwas Spülmittel

› Hartnäckige Verschmutzungen sind mit nur mäßig scheuernden Reinigungsmittel (z.B. Stahlfix) und einem Schwamm ohne Scheuerseite zu entfernen.

› Da die keramische Oberfläche härter als Metall ist, kann es vorkommen, dass Metall (z.B. von Topfböden) abgerieben wird. Eventuelle Metallabriebspuren (dunkle Streifen) sind. Mit unserem BioTopp-Universalreiniger oder mit einem handelsüblichen Reiniger für Glaskeramik-Kochfelder zu entfernen.

› Vermeiden Sie das Ziehen harter, scharfkantiger Gegenstände über die Keramikoberfläche und verwenden Sie keine Keramikmesser. Beides kann zu Kratzspuren führen.

› Gegenstände, die in die Spüle fallen, können unter ungünstigen Umständen die Spüle beschädigen.

systemceram empfiehlt: BIOTopp Universalreiniger, den Sie über uns oder bei Ihrem Küchenfachhändler beziehen können.

systemceram haftet nur für Schäden, die nachweisbar infolge eines Produktmangels entstanden sind.



systemceram
KeraDomo-Küchenkeramik

systemceram GmbH & Co. KG · Berggarten 1 · 56427 Siershahn · Fon +49 (0) 26 23 600-10 · Fax -790 · info@systemceram.de · www.systemceram.de