


Montageanleitung

Für KeraDomo-Unterbauspülbecken



von systemceram

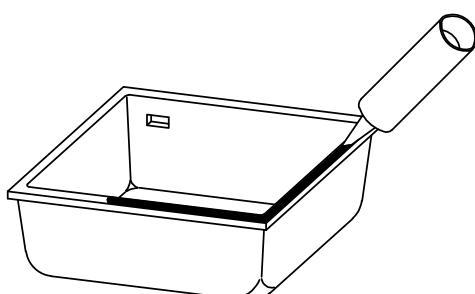

Schritt 1

Geeigneten dauerelastischen Kleber auf den Rand des Spülbeckens auftragen.
(Verarbeitungshinweise des Klebers und Empfehlung des Arbeitsplattenlieferanten beachten!)

Schritt 2
Arbeitsplatte mit Ausschnitt vermittelt auf das Spülbecken auflegen und passgenau ausrichten.

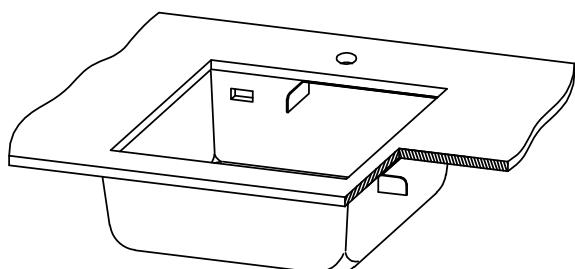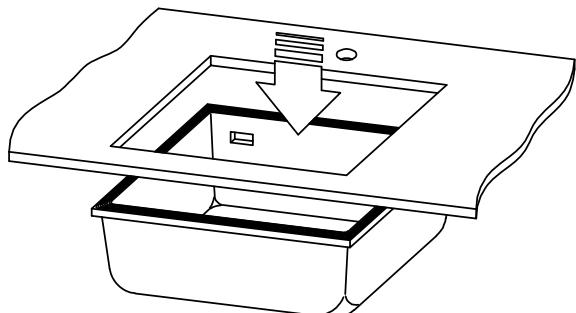

Schritt 3
Überquellenden Kleber zwischen Arbeitsplatte und Spülbecken innen und außen restlos abziehen / glätten
(Verarbeitungshinweise des Klebers beachten!)

Schritt 4
Aushärtungszeit des verwendeten Klebers beachten!

