

**AXOR Montreux**  
**Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **16582000**



## Beschreibung

### Merkmale

- Schwenkbereich 360°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Lieferumfang: Einhebel-Küchenmischer, Anschlussschläuche, Schaftbefestigung, Montageanleitung
- P-IX 7285/IO


## Technologie



## Produktabbildung




## Maßzeichnung

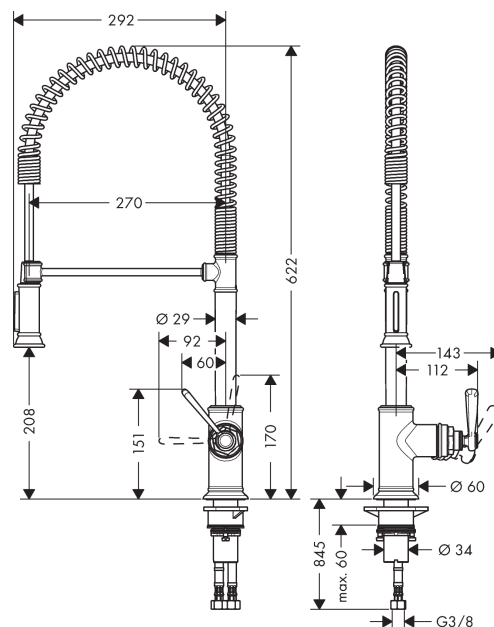

**AXOR Montreux**  
**Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **16582000**



## Durchflussdiagramm

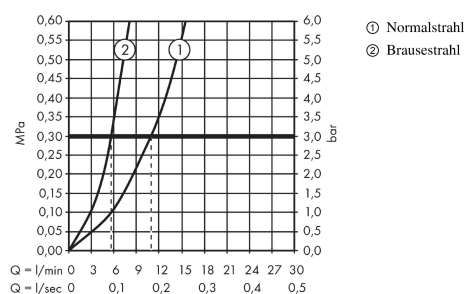



**AXOR Montreux**  
**Einhebel-Küchenmischer Semi-Pro**  
 Oberflächen: **Chrom**    Artikelnummer: **16582000**




## Ersatzteilliste

Baujahr: >01/17

| Pos. | Beschreibung                          | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---------------------------------------|---------------|----|----|
| 1    | Brauseschlauch                        | 97475000      | 0  | 1  |
| 2    | Sieb                                  | 97735000      | 0  | 1  |
| 3    | Ausziehbrause                         | 92967000      | 0  | 1  |
| 4    | Rückflußverhinderer-Set DW 15         | 97350000      | 0  | 1  |
| 5    | O-Ring 18x1,5                         | 98231000      | 0  | 1  |
| 6    | Strahlregler laminar M22x1 (15 l/min) | 95909000      | 0  | 1  |
| 7    | O-Ring 20x1                           | 98140000      | 0  | 1  |
| 8    | Serviceschlüssel                      | 95910000      | 0  | 1  |
| 9    | Schraube                              | 97662000      | 0  | 1  |
| 10   | O-Ring 17x2,5                         | 98387000      | 0  | 1  |
| 11   | Axialring                             | 97558000      | 0  | 1  |
| 12   | Griff                                 | 92963000      | 0  | 1  |
| 13   | Abdeckkappe                           | 92964000      | 0  | 1  |
| 14   | O-Ring 16x2                           | 98133000      | 0  | 1  |
| 15   | Griffstopfen                          | 96338000      | 0  | 1  |
| 16   | Kappe                                 | 92965000      | 0  | 1  |
| 17   | Mutter                                | 92966000      | 0  | 1  |
| 18   | O-Ring 33x1,5                         | 98164000      | 0  | 1  |
| 19   | Kartusche kpl.                        | 92730000      | 0  | 1  |
| 20   | Dichtung                              | 95008000      | 0  | 1  |
| 21   | Zwischenlage                          | 97825000      | 0  | 1  |
| 22   | Befestigungsteil                      | 97523000      | 0  | 1  |
| 23   | Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)         | 95049000      | 0  | 1  |
| 24   | Gleitring                             | 97548000      | 0  | 1  |
| 25   | Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8 | 96316000      | 0  | 1  |
| 26   | O-Ring 7x1,5                          | 98422000      | 0  | 1  |
| 27   | Dichtungsset                          | 95581000      | 0  | 1  |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| DE / Gebrauchsanleitung / Montageanleitung                 | 02 |
| FR / Mode d'emploi / Instructions de montage               | 03 |
| EN / Instructions for use / assembly instructions          | 04 |
| IT / Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione | 05 |
| ES / Modo de empleo / Instrucciones de montaje             | 06 |
| NL / Gebruiksaanwijzing / Handleiding                      | 07 |
| DK / Brugsanvisning / Monteringsvejledning                 | 08 |
| PT / Instruções para uso / Manual de instalação            | 09 |
| PL / Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu               | 10 |
| CS / Návod k použití / Montážní návod                      | 11 |
| SK / Návod na použitie / Montážny návod                    | 12 |
| ZH / 用户手册 / 组装说明                                           | 13 |
| RU / Руководство пользователя /<br>Инструкция по монтажу   | 14 |
| HU / Használati útmutató / Szerelési útmutató              | 15 |
| FI / Käyttöohje / Asennusohje                              | 16 |
| SV / Bruksanvisning / Monteringsanvisning                  | 17 |
| LT / Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos        | 18 |
| HR / Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju            | 19 |
| TR / Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu                   | 20 |
| RO / Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare         | 21 |
| EL / Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης                | 22 |
| SL / Navodilo za uporabo / Navodila za montažo             | 23 |
| ET / Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend                       | 24 |
| LV / Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija            | 25 |
| SR / Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu            | 26 |
| NO / Bruksanvisning / Montasjeveiledning                   | 27 |
| BG / Инструкция за употреба /<br>Ръководство за монтаж     | 28 |
| SQ / Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit      | 29 |
| AR / معمجلة تاملعت / مادختسلا ليلد                         | 30 |

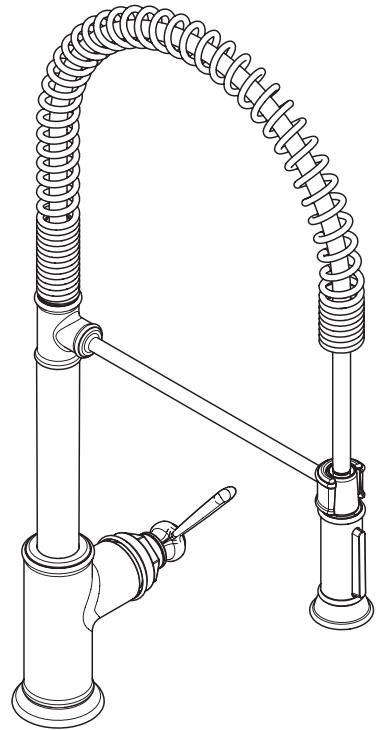

AXOR Montreux Semi-Pro  
16582000 / 16582800

## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## MONTAGEHINWEISE

- / Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- / Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- / Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Betriebsdruck:                   | max. 1 MPa                 |
| Empfohlener Betriebsdruck        | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prüfdruck:                       | 1,6 MPa                    |
|                                  | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Heißwassertemperatur:            | max. 70°C                  |
| Empfohlene Heißwassertemperatur: | 65°C                       |
| Thermische Desinfektion:         | max. 70°C/4 min            |

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

## SYMBOLBESCHREIBUNG



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



JUSTIERUNG (siehe Seite 33)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.



MASS E (siehe Seite 34)



DURCHFLUSSDIAGRAMM (siehe Seite 34)

- ① Durchflussleistung Normalstrahl
- ② Durchflussleistung Brausestrahl



SERVICETEILE (siehe Seite 38)

XXX = Farbcodierung  
000 = chrom  
800 = edelstahl-optik



BEDIENUNG (siehe Seite 35)

- / Auslauf nicht weiter drehen als 360°, da sonst der Schlauch beschädigt werden kann.
- / Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.



WARTUNG (siehe Seite 37)

Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).



REINIGUNG (siehe Seite 36)



PRÜFZEICHEN (siehe Seite 39)



## ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- / Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- / Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- / Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Pression de service autorisée: | max. 1 MPa                 |
| Pression de service conseillée | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Pression maximum de contrôle:  | 1,6 MPa                    |
|                                | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Température d'eau chaude:      | max. 70°C                  |
| Température recommandée:       | 65°C                       |
| Désinfection thermique:        | max. 70°C / 4 min          |

Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

## DESCRIPTION DU SYMBOLE



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



ETALONNAGE (voir pages 33)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau chaude n'est pas recommandable.



DIMENSIONS (voir pages 34)



DIAGRAMME DU DÉBIT (voir pages 34)

- ① Débit Jet de pluie
- ② Débit du jet d'eau



PIÈCES DÉTACHÉES (voir pages 38)

XXX = Couleurs

000 = chromé

800 = aspect acier inox



INSTRUCTIONS DE SERVICE (voir pages 35)

- / Le bec ne peut être tourné à plus de 360° sinon le flexible risquerait d'être détérioré.
- / Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier demi-litre le matin ou après une période de stagnation prolongée.



ENTRETIEN (voir pages 37)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).



NETTOYAGE (voir pages 36)



CLASSIFICATION ACOUSTIQUE ET DÉBIT (voir pages 39)

## ⚠ SAFETY NOTES

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- / Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- / The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- / The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

## TECHNICAL DATA

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Operating pressure:            | max. 1 MPa                 |
| Recommended operating pressure | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Test pressure:                 | 1,6 MPa                    |
|                                | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Hot water temperature:         | max. 70°C                  |
| Recommended hot water temp.:   | 65°C                       |
| Thermal disinfection:          | max. 70°C / 4 min          |

The product is exclusively designed for drinking water!

## SYMBOL DESCRIPTION



Do not use silicone containing acetic acid!



ADJUSTMENT (see page 33)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



DIMENSIONS (see page 34)



FLOW DIAGRAM (see page 34)

- ① Rate of flow Normal spray
- ② Handspray flow rate



SPARE PARTS (see page 38)

XXX = Colors

000 = chrome plated

800 = stainless steel optic



OPERATION (see page 35)

- / Do not rotate the spout further than 360° or damage to the hose will result.
- / Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.



MAINTENANCE (see page 37)

The check valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).



CLEANING (see page 36)



TEST CERTIFICATE (see page 39)





## ⚠ INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- / Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- / Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- / Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

## DATI TECNICI

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione d'uso:                    | max. 1 MPa                            |
| Pressione d'uso consigliata         | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Pressione di prova:                 | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda:       | max. 70°C                             |
| Temp. dell'acqua calda consigliata: | 65°C                                  |
| Disinfezione termica:               | max. 70°C / 4 min                     |

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

## DESCRIZIONE SIMBOLO



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



TARATURA (vedi pagg. 33)

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua calda. Un limitatore di erogazione di acqua calda in combinazione con le caldaie istantanee non è consigliabile.



INGOMBRI (vedi pagg. 34)



DIAGRAMMA FLUSSO  
(vedi pagg. 34)

① Portata di erogazione Getto normale a pioggia

② Potenza di erogazione del getto



PARTI DI RICAMBIO  
(vedi pagg. 38)

XXX = Trattamento

000 = cromato

800 = acciaio inox acciaio



PROCEDURA (vedi pagg. 35)

/ Non ruotare la bocca girevole più di 360° o il raccordo verrà danneggiato.

/ Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo mezzo litro come acqua potabile.



MANUTENZIONE (vedi pagg. 37)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).



PULITURA (vedi pagg. 36)



SEGNO DI VERIFICA  
(vedi pagg. 39)



## △ INDICACIONES DE SEGURIDAD

- △ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- △ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

## INDICACIONES PARA EL MONTAJE

- / Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- / Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- / Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

## DATOS TÉCNICOS

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Presión en servicio:                 | max. 1 MPa                 |
| Presión recomendada en servicio      | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Presión de prueba:                   | 1,6 MPa                    |
|                                      | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura del agua caliente:       | max. 70°C                  |
| Temp. recomendada del agua caliente: | 65°C                       |
| Desinfección térmica:                | max. 70°C / 4 min          |

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

## DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS



No utilizar silicona que contiene ácido acético



**AJUSTE** (ver página 33)

Ajuste del límite de agua caliente. En combinación con calentadores continuos no es recomendable utilizar un bloqueo de agua caliente.



**DIMENSIONES** (ver página 34)



**DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN** (ver página 34)

- ① Caudal máximo Chorro de lluvia
- ② Caudal chorro de ducha



**REPUESTOS** (ver página 38)

XXX = Acabados

000 = cromado

800 = acero especial



**MANEJO** (ver página 35)

- / No girar el caño más de 360° o el flexo podría resultar dañado.
- / Hansgrohe recomienda no utilizar el primer medio litro como agua potable por las mañanas o tras un largo periodo de inactividad.



**MANTENIMIENTO** (ver página 37)

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).



**LIMPIAR** (ver página 36)



**MARCA DE VERIFICACIÓN** (ver página 39)



## ⚠ VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

## MONTAGE-INSTRUCTIES

- / Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- / De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- / De in de overeenkomstige landen geldende installatie-richtlijnen moeten nageleefd worden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Werkdruk: max.               | max. 1 MPa                 |
| Aanbevolen werkdruk          | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Getest bij:                  | 1,6 MPa                    |
|                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatuur warm water:      | max. 70°C                  |
| Aanbevolen warm water temp.: | 65°C                       |
| Thermische desinfectie:      | max. 70°C / 4 min          |

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

## SYMBOOLBESCHRIJVING



Gebruik geen zuurhoudende siliconen!



INSTELLEN (zie blz. 33)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstroomer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.



MATEN (zie blz. 34)



DOORSTROOMDIAGRAM  
(zie blz. 34)

- ① Doorstroomcapaciteit Normale douchestraal
- ② Doorstroomcapaciteit douchestraal



SERVICE ONDERDELEN  
(zie blz. 38)

XXX = Kleuren  
000 = verchromd  
800 = RVS-look



BEDIENING (zie blz. 35)

- / De uitloop niet meer dan 360° draaien, de slang kan daardoor beschadigd worden.
- / Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken.



ONDERHOUD (zie blz. 37)

Keerleppepen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden.  
(Tenminste een keer per jaar)



REINIGEN (zie blz. 36)



KEURMERK (zie blz. 39)

## ⚠ SIKKERHEDSANVISNINGER

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

## MONTERINGSANVISNINGER

- / Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- / Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- / Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

## TEKNISKE DATA

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Driftstryk:                     | max. 1 MPa                 |
| Anbefalet driftstryk            | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetryk:                      | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvandstemperatur:           | max. 70°C                  |
| Anbefalet varmtvandstemperatur: | 65°C                       |
| Termisk desinfektion:           | max. 70°C / 4 min          |

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

## SYMBOLBESKRIVELSE



Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!



FORINDSTILLING (se s. 33)

Indstilling af varmvandsbegrænsningen. I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere anbefaler vi ikke en varmvandsspærre.



MÅLENE (se s. 34)



GENNEMSTRØMNINGSDIAGRAM (se s. 34)

- ① Gennemstrømningskapacitet Normalstråle
- ② Cirkulationsmængde brusestråle



RESERVEDELE (se s. 38)

XXX = Overflade

000 = Krom

800 = Stainless steel optic



BRUGSANVISNING (se s. 35)

- / Udløbstuden bør ikke drejes mere end 360°, da slangen ellers beskadiges.
- / Hansgrohe anbefaler at den første halve liter om morgenen eller efter længere stagnerings-tider ikke anvendes som drikkevand.



SERVICE (se s. 37)

Ifølge DIN EN 1717 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).



RENGØRING (se s. 36)



GODKENDELSE (se s. 39)



## ⚠ AVISOS DE SEGURANÇA

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## AVISOS DE MONTAGEM

- / Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- / As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- / A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

## DADOS TÉCNICOS

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Pressão de funcionamento:      | max. 1 MPa      |
| Pressão de func. Recomendada   | 0,1 - 0,5 MPa   |
| Pressão testada:               | 1,6 MPa         |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)     |                 |
| Temperatura da água quente:    | max. 70°C       |
| Temp. água quente recomendada: | 65°C            |
| Desinfecção térmica:           | max. 70°C/4 min |

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

## DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



AFINAÇÃO (ver página 33)

Ajuste do limitador de água quente. Em combinação com um esquentador, não é recomendável o uso de um bloqueio de água quente.



MEDIDAS (ver página 34)



FLUXOGRAMA (ver página 34)

- ① Caudal operação normal
- ② Caudal do chuveiro



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO (ver página 38)

XXX = Acabamentos

000 = cromado

800 = aço imaculado ótica



FUNCIONAMENTO (ver página 35)

- / Não rode a bica mais do que 360° ou irá danificar o tubo flexível.
- / A Hansgrohe recomenda a não utilização do primeiro meio litro de água, de manhã ou após longas paragens, para fins de consumo.



MANUTENÇÃO (ver página 37)

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).



LIMPEZA (ver página 36)



MARCA DE CONTROLO (ver página 39)

## ⚠ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

## WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- / Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- / Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- / Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

## DANE TECHNICZNE

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ciśnienie robocze:                 | maks. 1 MPa                 |
| Zalecane ciśnienie robocze         | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Ciśnienie próbne:                  | 1,6 MPa                     |
|                                    | (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |
| Temperatura wody gorącej:          | maks. 70°C                  |
| Zalecana temperatura wody gorącej: | 65°C                        |
| Dezynfekcja termiczna:             | maks. 70°C / 4 min          |

Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

## OPIS SYMBOLU



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



USTAWIANIE (patrz strona 33)

Ustawianie ogranicznika ciepłej wody. Używanie ogranicznika temperatury wody w połączeniu z przepływowym podgrzewaczem wody nie jest zalecane.



WYMIARY (patrz strona 34)



SCHEMAT PRZEPŁYWU (patrz strona 34)

① Wydajność przepływu Strumień normalny

② Wydajność przepływu strumienia prysznica:



CZĘŚCI SERWISOWE (patrz strona 38)

XXX = Kody kolorów

000 = chrom

800 = stal szlachetna



OBSTŁUGA (patrz strona 35)

/ Nie kręć wylotem bardziej niż o 360°, gdyż może dojść do uszkodzenia węża.

/ Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dłuższym czasie niekorzystania, pierwsze pół litra wody nie używać jako wody pitnej.



KONSERWACJA (patrz strona 37)

Zgodnie z normą DIN EN 1717, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).



CZYSZCZENIE (patrz strona 36)



ZNAK JAKOŚCI (patrz strona 39)



## ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## POKYNY K MONTÁŽI

- / Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- / Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- / Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Provozní tlak:                 | max. 1 MPa                 |
| Doporučený provozní tlak       | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Zkušební tlak:                 | 1,6 MPa                    |
|                                | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota horké vody:            | max. 70°C                  |
| Doporučená teplota horké vody: | 65°C                       |
| Tepelná dezinfekce:            | max. 70°C / 4 min          |

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

## POPIS SYMBOLŮ



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



NASTAVENÍ (viz strana 33)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohřevačem se použítí uzávěru teplé vody nedoporučuje.



ROZMĚRY (viz strana 34)



DIAGRAM PRŮTOKU (viz strana 34)

① Průtok Normální proud

② Průtokové množství sprchy



SERVISNÍ DÍLY (viz strana 38)

XXX = Kód povrchové úpravy

000 = chrom

800 = nerezová ocel



OVLÁDÁNÍ (viz strana 35)

/ Výtok neotáčet více než 360°, mohlo by dojít k poškození hadice.

/ Hansgrohe doporučuje ráno nebo po delších přestávkách nepoužívat prvního půl litru jako pitnou vodu.



ÚDRŽBA (viz strana 37)

U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).



ČIŠTĚNÍ (viz strana 36)



ZKUŠEBNÍ ZNAČKA (viz strana 39)

## ⚠ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

## POKYNY PRE MONTÁŽ

- / Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- / Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- / Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Prevádzkový tlak:               | max. 1 MPa                 |
| Doporučený prevádzkový tlak     | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Skúšobný tlak:                  | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota teplej vody:            | max. 70°C                  |
| Doporučená teplota teplej vody: | 65°C                       |
| Termická dezinfekcia:           | max. 70°C / 4 min          |

Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

## POPIS SYMBOLOV



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



NASTAVENIE (viď strana 33)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojení s prietokovými ohrievačmi sa neodporúča použitie obmedzovača teplej vody.



ROZMERY (viď strana 34)



DIAGRAM PRIETOKU  
(viď strana 34)

- ① Prietok Normálny prúd
- ② Prietokové množstvo prúdu vody v sprche



SERVISNÉ DIELY (viď strana 38)

XXX = Farebné označenie  
000 = chróm  
800 = ušľachtilá oceľ



OBSLUHA (viď strana 35)

- / Odpad nepretáčať viac ako o 360°, lebo môže dôjsť k poškodeniu hadice.
- / Hansgrohe odporúča ráno a po dlhších dobách odstávky nepoužiť prvého pol litra vody ako pitnú vodu.



ÚDRŽBA (viď strana 37)

Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).



ČISTENIE (viď strana 36)



OSVEDČENIE O SKÚŠKE  
(viď strana 39)



### △ 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

### 安装提示

- / 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- / 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。
- / 请遵守当地国家现行的安装规定。

### 技术参数

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 工作压力:   | 最大 1 MPa                   |
| 推荐工作压力  | 0,1 - 0,5 MPa              |
| 测试压强:   | 1,6 MPa                    |
|         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 热水温度:   | 最大 70°C                    |
| 推荐热水温度: | 65°C                       |
| 热力消毒:   | 最大 70°C / 4 分钟             |

该产品专为饮用水设计！

### 符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶！



调节 (参见第页 33)

热水温度调节。如果使用即热式喷头，则不建议安装热水阀门。



大小 (参见第页 34)



流量示意图 (参见第页 34)

- ① 流速 普通水流
- ② 花洒出水流量



备用零件 (参见第页 38)

XXX = 颜色代码

000 = 镀铬

800 = 不锈钢表面



操作 (参见第页 35)

- / 水嘴旋转不可超过360°，否则会导致软管受损。
- / 汉斯格雅建议，清晨或在水流长时间停滞后，前半升水不作饮用水使用。



保养 (参见第页 37)

单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。



清洗 (参见第页 36)



检验标记 (参见第页 39)

## ⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ донного клапана. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- / Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- / Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- / Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Рабочее давление:              | не более. 1 МПа            |
| Рекомендуемое рабочее давление | 0,1 - 0,5 МПа              |
| Давлении:                      | 1,6 МПа                    |
|                                | (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура горячей воды:      | не более. 70°C             |
| Рекомендуемая темп. гор. воды: | 65°C                       |
| Термическая дезинфекция:       | не более. 70°C/4 мин       |

Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



ПОДГОНКА (см. стр. 33)

Регулировка ограничителя горячей воды. В сочетании с проточными нагревателями не рекомендуется использовать блокировку воды.



РАЗМЕРЫ (см. стр. 34)



СХЕМА ПОТОКА (см. стр. 34)

- ① Пропускная способность Нормальная струя
- ② Пропускная способность струи душа



КОМПЛЕКТ (см. стр. 38)

XXX = Цветная кодировка  
000 = хром  
800 = сталь



ЭКСПЛУАТАЦИЯ (см. стр. 35)

- / Не поворачивайте излив более, чем на 360°, поскольку иначе можно повредить шланг.
- / Hansgrohe рекомендует по утрам либо после длительного перерыва в использовании не использовать первые поллитра воды для питья.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (см. стр. 37)

Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



ОЧИСТКА (см. стр. 36)



ЗНАК ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (см. стр. 39)



## ⚠ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

## SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- / A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- / A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- / Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.

## MŰSZAKI ADATOK

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás:                   | max. 1 MPa                 |
| Ajánlott üzemi nyomás           | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Nyomáspróba:                    | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet:           | max. 70°C                  |
| Forróvíz javasolt hőmérséklete: | 65°C                       |
| Termikus fertőtlenítés:         | max. 70°C / 4 perc         |

A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

## SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



BEÁLLÍTÁS (lásd a oldalon 33)

A meleg víz korlátozás beállítása. Átfolyós vízmelegítőknél meleg víz korlátozó használata nem ajánlott.



MÉRETET (lásd a oldalon 34)



ÁTFOLYÁSI DIAGRAMM (lásd a oldalon 34)

- ① Átfolyási teljesítmény Normálsugár
- ② Átfolyási teljesítmény, zuhanysugár



TARTOZÉKOK (lásd a oldalon 38)

XXX = Szinkódolás  
000 = króm  
800 = acéloptika



HASZNÁLAT (lásd a oldalon 35)

- / A kifolyót ne fordítsa 360°-nál tovább, mert különben a tömlő megsérülhet.
- / A Hansgrohe azt ajánlja, hogy hosszabb állási idő után az első fél liter vizet ne használja ivóvízként.



KARBANTARTÁS (lásd a oldalon 37)

A visszafolyásgátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!



TISZTÍTÁS (lásd a oldalon 36)



VIZSGAJEL (lásd a oldalon 39)



## ⚠ TURVALLISUUSOHJEET

- ⚠ Asennuksessa on käytettävä käsitteitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- ⚠ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitännöiden välillä on tasattava.

## ASENNUSOHJEET

- / Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pinta-aurioita ei hyväksytä.
- / Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- / Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

## TEKNISEET TIEDOT

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Käyttöpaine:                    | maks. 1 MPa                |
| Suosittelut käyttöpaine         | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Koestuspaine:                   | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Kuuman veden lämpötila:         | maks. 70°C                 |
| Kuuman veden suosituslämpötila: | 65°C                       |
| Lämpödesinfektio:               | maks. 70°C / 4 min         |

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

## MERKIN KUVAUS



Älä käytä etikkahappopitoista silikonial!



SÄÄTÖ (katso sivu 33)

Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme suosittele käyttämään lämpötilan rajoitinta vedenlämmittimen (läpivirtauskuumennin) yhteydessä.



MITAT (katso sivu 34)



VIRTAUSDIAGRAMMI  
(katso sivu 34)

- ① Läpivirtausmäärä Normaalisuihku
- ② Läpivirtausmäärä



VARAOSAT (katso sivu 38)

XXX = Värikoodaus  
000 = kromi  
800 = inox-optinen



KÄYTTÖ (katso sivu 35)

- / Älä käännä juoksuputkea enempää kuin 360°, koska muuten letku voi vahingoittua.
- / Hansgrohe suosittelee, että ensimmäistä puolta litraa ei käytetä juomavetenä aamuisin eikä silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.



HUOLTO (katso sivu 37)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN EN 1717, vähintään kerran vuodessa).



PUHDISTUS (katso sivu 36)



KOESTUSMERKKI (katso sivu 39)



## ⚠ SÄKERHETSANVISNINGAR

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorna werden.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## MONTERINGSANVISNINGAR

- / Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- / Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- / De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

## TEKNISKA DATA

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Drifttryck:              | max. 1 MPa                 |
| Rek. Drifttryck          | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa                    |
|                          | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur:    | max. 70°C                  |
| Rek. varmvattentemp.:    | 65°C                       |
| Termisk desinfektion:    | max. 70°C/4 min            |

Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

## SYMBOLBESKRIVNING



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



JUSTERING (se sidan 33)

Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans med varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvattenspär.



MÅTTEN (se sidan 34)



FLÖDESSCHEMA (se sidan 34)

- ① Genomströmningmängd Normalstråle
- ② Flödeskapacitet duschstråle



RESERVDELAR (se sidan 38)

XXX = Färgkodning

000 = krom

800 = rostfri-optik



HANTERING (se sidan 35)

- / Vrid inte blandaren mer än 360° eftersom slangen annars kan skadas.
- / Hansgrohe rekommenderar att den första halvlitern inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre perioder utan användning.



SKÖTSEL (se sidan 37)

Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med DIN EN 1717 (minst en gång per år).



RENGÖRING (se sidan 36)



TESTSIGILL (se sidan 39)

## △ SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

- △ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- △ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- / Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminyje nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- / Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- / Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa  
 Rekomenduojamas slėgis 0,1 - 0,5 MPa  
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 70°C  
 Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C  
 Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70°C / 4 min

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

## SIMBOLIO APRAŠYMAS



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!



REGULIAVIMAS (žr. psl. 33)

Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais šildytuvais nerekomenduojama naudoti karšto vandens blokavimo įtaisų.



IŠMATAVIMAI (žr. psl. 34)



PRALAUDUMO DIAGRAMA (žr. psl. 34)

- ① Vandens pralaidumas Normali srovė
- ② Vandens pralaidumas. Dušo srovė



ATSARGINĖS DALYS (žr. psl. 38)

XXX = Spalvos  
 000 = chrom  
 800 = plienas



EKSPLOATACIJA (žr. psl. 35)

- / Nesukite čiaupo daugiau kaip 360°, nes galite pažeisti žarną.
- / Naudojant po ilgesnės pertraukos, „Hansgrohe“ rekomenduoja pirmą pusę litro vandens nevertoti kaip geriamojo.



TECHNINIS APTARNAVIMAS (žr. psl. 37)

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.



VALYMAS (žr. psl. 36)



BANDYMO PAŽYMA (žr. psl. 39)



## ⚠ SIGURNOSNE UPUTE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## UPUTE ZA MONTAŽU

- / Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.

## TEHNIČKI PODATCI

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Najveći dopušteni tlak:             | tlak 1 MPa                 |
| Preporučeni tlak                    | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Probni tlak:                        | 1,6 MPa                    |
|                                     | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode:             | tlak 70°C                  |
| Preporučena temperatura vruće vode: | 65°C                       |
| Termička dezinfekcija:              | tlak 70°C / 4 min          |

Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

## OPIS SIMBOLA



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



**REGULACIJA** (pogledaj stranicu 33)  
Namještanje limitera tople vode. U kombinaciji s protočnim bojlerima nije preporučljiva primjena sustava za blokiranje dotoka tople vode.



**MJERE** (pogledaj stranicu 34)



**DIJAGRAM PROTOKA**  
(pogledaj stranicu 34)

- ① Protok vode Normalni mlaz
- ② Protočni mlaz



**REZERVNI DJELOVI**  
(pogledaj stranicu 38)

XXX = Boje  
000 = krom  
800 = plemeniti čelik



**UPOTREBA** (pogledaj stranicu 35)

- / Slavina se ne smije zavrtati više od 360 ° jer bi se u protivnom mogla oštetiti cijev
- / Hansgrohe preporuča da ujutro ili nakon duljeg nekorištenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za piće.



**ODRŽAVANJE** (pogledaj stranicu 37)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).



**ČIŠĆENJE** (pogledaj stranicu 36)



**OZNAKA TESTIRANJA**  
(pogledaj stranicu 39)



## ⚠ GÜVENLİK UYARILARI

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılığının dengelenmesi gerekir.

## MONTAJ AÇIKLAMALARI

- / Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- / Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- / Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

## TEKNİK BİLGİLER

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| İşletme basıncı:               | azami 1 MPa                |
| Tavsiye edilen işletme basıncı | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Kontrol basıncı:               | 1,6 MPa                    |
|                                | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı:            | azami 70°C                 |
| Tavsiye edilen su ısısı:       | 65°C                       |
| Termik dezenfeksiyon:          | azami 70°C/4 dak           |

Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

## SİMGE AÇIKLAMASI



Asetik asit içeren silikon kullanmayın!



AYARLAMA (bakınız sayfa 33)

Sıcak su sınırlamasının ayarlanması. Sıcak su kili-dinin sürekli ısıtıcıyla kullanılması tavsiye edilmez.



ÖLÇÜLERİ (bakınız sayfa 34)



AKIŞ DİYAGRAMI (bakınız sayfa 34)

① Debisi Normal duş

② Duş su akışındaki debi



YEDEK PARÇALAR (bakınız sayfa 38)

XXX = Renkler

000 = krom

800 = paslanmaz çelik - optik



KULLANIMI (bakınız sayfa 35)

/ Aksi takdirde hortum zarar görebileceği için çıkışı 360°'den fazla döndürmeyin.

/ Hansgrohe sabahları uzun durgunluk süresi sonrasında ilk yarım litre suyun içme suyu olarak kullanılmamasını önerir.



BAKIM (bakınız sayfa 37)

DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)



TEMİZLEME (bakınız sayfa 36)



KONTROL İŞARETİ

(bakınız sayfa 39)





## ⚠ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

- / Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- / Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- / Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

## DATE TEHNICE

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Presiune de funcționare:              | max. 1 MPa                 |
| Presiune de funcționare recomandată   | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Presiune de verificare:               | 1,6 MPa                    |
|                                       | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura apei calde:               | max. 70°C                  |
| Temperatura recomandată a apei calde: | 65°C                       |
| Dezinfecție termică:                  | max. 70°C / 4 min          |

Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

## DESCRIEREA SIMBOLURILOR



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



REGLARE (vezi pag. 33)

Reglarea limitatorului de apă caldă. Nu se recomandă folosirea unui limitator de apă caldă în combinație cu un boiler instant.



DIMENSIUNI (vezi pag. 34)



DIAGRAMA DE DEBIT  
(vezi pag. 34)

① Debit de apă jet normal

② Debitul de apă al dușului stropitor



PIESE DE SCHIMB (vezi pag. 38)

XXX = Coduri de culori

000 = crom

800 = oțel inox



UTILIZARE (vezi pag. 35)

/ Nu rotiți pipa mai mult de 360°, altfel riscați deteriorarea furtunului.

/ Hansgrohe vă recomandă, ca dimineața sau după perioade mai lungi de pauză să nu folosiți prima jumătate de litru de apă pentru băut.



ÎNTREȚINERE (vezi pag. 37)

Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).



CURĂȚARE (vezi pag. 36)



CERTIFICAT DE TESTARE  
(vezi pag. 39)

## ⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρούου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- / Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- / Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεσης και να δοκιμαστούν.
- / Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Λειτουργία πίεσης:                    | έως 1 MPa                  |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης         | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Πίεση ελέγχου:                        | 1,6 MPa                    |
|                                       | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού:             | έως 70°C                   |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: | 65°C                       |
| Θερμική απολύμανση:                   | έως 70°C / 4 min           |

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!



ΡΥΘΜΙΣΗ (βλ. Σελίδα 33)

Ρύθμιση του δοσομετρητή ζεστού νερού. Δεν συνιστάται η διάταξη φραγής ζεστού νερού σε συνδυασμό με ταχυθερμοσίφωνα.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (βλ. Σελίδα 34)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ (βλ. Σελίδα 34)

- ① Κατανάλωση νερού Κανονική δέσμη νερού
- ② Κατανάλωση νερού σε δέσμη καταιονισμού στα



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (βλ. Σελίδα 38)

XXX = Χρώματα  
000 = Επιχρωμιωμένο  
800 = οπτική ανοξείδωτου χάλυβα



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (βλ. Σελίδα 35)

- / Μην περιστρέφετε την αποχέτευση πέραν των 360°, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σωλήνα παροχής.
- / Η Hansgrohe συνιστά το πρωί ή μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα αχρησίας να μην χρησιμοποιείτε το πρώτο μισό λίτρο νερό σαν πόσιμο.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (βλ. Σελίδα 37)

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο) .



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (βλ. Σελίδα 36)



ΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (βλ. Σελίδα 39)



## ⚠ VARNOSTNA OPOZORILA

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## NAVODILA ZA MONTAŽO

- / Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- / Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- / Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Delovni tlak:                       | maks. 1 MPa                |
| Priporočeni delovni tlak            | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Preskusni tlak:                     | 1,6 MPa                    |
|                                     | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura tople vode:             | maks. 70°C                 |
| Priporočena temperatura tople vode: | 65°C                       |
| Termična dezinfekcija:              | maks. 70°C / 4 min         |

Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

## OPIS SIMBOLA



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!



JUSTIRANJE (glejte stran 33)

Nastavitev omejevalnika tople vode. V povezavi s pretočnimi grelniki uporaba zapore tople vode ni priporočljiva.



MERE (glejte stran 34)



DIAGRAM PRETOKA (glejte stran 34)

- ① Pretok vode Normalen curek
- ② Pretok vode curek prhe



REZERVNI DELI (glejte stran 38)

XXX = Barve

000 = krom

800 = videz legiranega jekla



UPRAVLJANJE (glejte stran 35)

- / Izliva ne obračajte za več kot 360°, saj lahko sicer poškodujete gibko cev.
- / Hansgrohe priporoča, da zjutraj ali po daljšem času stagnacije prvega pol litra vode ne uporabite kot pitno vodo.



VZDRŽEVANJE (glejte stran 37)

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).



ČIŠČENJE (glejte stran 36)



PRESKUSNI ZNAK (glejte stran 39)

## ⚠ OHUTUSJUHISED

⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.

⚠ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## PAIGALDAMISJUHISED

- / Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- / Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- / Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.

## TEHNILISED ANDMED

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Töörõhk                         | maks. 1 MPa                  |
| Soovitav töörõhk                | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Kontrollsurve:                  | 1,6 MPa                      |
|                                 | (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuuma vee temperatuur:          | maks. 70°C                   |
| Soovitav kuuma vee temperatuur: | 65°C                         |
| Termiline desinfektsioon:       | maks. 70°C / 4 min           |

Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

## SÜMBOLITE KIRJELDUS



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikoonil



REGULEERIMINE (vt lk 33)

Sooja vee piirangu seadistamine. Ühenduses boileritega ei ole sooja vee blokeeringu soovitatav.



MÕÕTUDE (vt lk 34)



LÄBIVOOLUDIAGRAMM (vt lk 34)

① Läbivool tavajuga

② Duši läbivool



VARUOSAD (vt lk 38)

XXX = Värvid

000 = kroom

800 = roostevaba optik



KASUTAMINE (vt lk 35)

/ Väljavooluosa ei või keerata üle 360°, kuna see võib voolikut kahjustada.

/ Hansgrohe soovib mitte kasutada esimest poolt liitrit hommikuti või pärast pikemat seiskuaega joogiveena.



HOOLDUS (vt lk 37)

Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (vähemalt kord aastas).



PUHASTAMINE (vt lk 36)



KONTROLLSERTIFIKAAT (vt lk 39)



## ⚠ DROŠĪBAS NORĀDES

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI

- / Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- / Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- / Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

## TEHNISKIE DATI

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Darba spiediens:                    | maks. 1 MPa                |
| Ieteicamais darba spiediens         | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Pārbaudes spiediens:                | 1,6 MPa                    |
|                                     | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Karstā ūdens temperatūra:           | maks. 70°C                 |
| Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: | 65°C                       |
| Termiskā dezinfekcija :             | maks. 70°C / 4 min         |

Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

## SIMBOLU NOZĪME



Neizmantojot silikonu, kas satur etiķskābi!



IEREGULĒŠANA (skat. lpp. 33)

Karstā ūdens ierobežotāja regulēšana. Kopā ar caurteces sildītājiem nav ieteicams izmantot ūdens bloķētāju.



IZMĒRUS (skat. lpp. 34)



CAURPLŪDES DIAGRAMMA (skat. lpp. 34)

- ① Caurteces intensitāte Standarta strūkļa
- ② Caurteces intensitāte dušas strūkļai



REZERVES DAĻAS (skat. lpp. 38)

XXX = Krāsu kodi  
000 = hroma  
800 = tērauda



LIETOŠANA (skat. lpp. 35)

- / Snīpi negrieziet tālāk par 360°, jo tādējādi var tikt bojāta šļūtene.
- / Hansgrohe iesaka no rīta vai pēc ilgākiem pārtraukumiem nelietot pirmo puslitru ūdens dzeršanai.



APKOPE (skat. lpp. 37)

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



TĪRĪŠANA (skat. lpp. 36)



PĀRBAUDES ZĪME (skat. lpp. 39)

## ⚠ SIGURNOSNE NAPOMENE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU

- / Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.

## TEHNIČKI PODACI

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Radni pritisak:                     | maks. 1 MPa                |
| Preporučeni radni pritisak          | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Probni pritisak:                    | 1,6 MPa                    |
|                                     | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode:             | maks. 70°C                 |
| Preporučena temperatura vruće vode: | 65°C                       |
| Termička dezinfekcija:              | maks. 70°C / 4 min         |

Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu!

## OPIS SIMBOLA



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!



PODEŠAVANJE (vidi stranu 33)

Podešavanje ograničivača tople vode. U kombinaciji sa protočnim bojlerima ne preporučuje se primena sistema za blokiranje dotoka tople vode.



MERE (vidi stranu 34)



DIJAGRAM PROTOKA (vidi stranu 34)

- ① Protok vode Normalni mlaz
- ② Protočni mlaz



REZERVNI DELOVI (vidi stranu 38)

XXX = Oznake boja

000 = hrom

800 = dezen plemeniti čelik



RUKOVANJE (vidi stranu 35)

- / Ispusno crevo se ne sme uvrtni više od 360°, jer bi se u protivnom moglo oštetiti.
- / Hansgrohe preporučuje da ujutru ili nakon dužeg nekorišćenja prvih pola litre vode ne koristite za piće.



ODRŽAVANJE (vidi stranu 37)

Isppravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).



ČIŠĆENJE (vidi stranu 36)



ISPITNI ZNAK (vidi stranu 39)

## ⚠ SIKKERHETSHENVISNINGER

- ⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## MONTAGEHENVISNINGER

- / Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- / Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- / Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

## TEKNISKE DATA

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Driftstrykk                        | maks. 1 MPa                |
| Anbefalt driftstrykk               | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetrykk                         | 1,6 MPa                    |
|                                    | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvannstemperatur               | maks. 70°C                 |
| Anbefalt temperatur for varmt vann | 65°C                       |
| Termisk desinfisering:             | maks. 70°C / 4 min         |

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

## SYMBOLBESKRIVELSE



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



JUSTERING (se side 33)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. I forbindelse med gjennomstrømningsvarmere er det ikke anbefalt å bruke en varmtvannsperre.



MÅL (se side 34)



GJENNOMSTRØMNINGSDIAGRAM (se side 34)

- ① Gjennomstrømningsytelse Normalstråle
- ② Gjennomstrømningsytelse dusjstråle



SERVICEDELER (se side 38)

XXX = Fargekode

000 = krom

800 = rustfritt stål optikk



BETJENING (se side 35)

/ Ikke vri utløpet mer enn 360°, ellers blir slangen skadet.

/ Om morgen og etter lengre stagnasjonstider anbefaler Hansgrohe å ikke bruke den første halvliteren som drikkevann.



VEDLIKEHOLD (se side 37)

Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).



RENGJØRING (se side 36)



PRØVEMERKE (se side 39)

## ⚠ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

- / Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- / Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- / Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Работно налягане:                            | макс. 1 МПа                |
| Препоръчително работно налягане              | 0,1 - 0,5 МПа              |
| Контролно налягане:                          | 1,6 МПа                    |
|                                              | (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура на горещата вода:                | макс. 70°C                 |
| Препоръчителна температура на горещата вода: | 65°C                       |
| Термична дезинфекция:                        | макс. 70°C/4 мин           |

Продуктът е разработен само за питейна вода!

## ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



ЮСТИРАНЕ (вижте стр. 33)

Настройка на ограничителя за топлата вода. Във връзка с проточни нагреватели не се препоръчва блокировка за топлата вода



РАЗМЕРИ (вижте стр. 34)



ДИАГРАМА НА ПОТОКА (вижте стр. 34)

- ① Мощност на потока Нормална струя
- ② Мощност на потока разпръскваща струя



СЕРВИЗНИ ЧАСТИ (вижте стр. 38)

XXX = Цветово кодиране

000 = хром

800 = оптика на благородна стомана



ОБСЛУЖВАНЕ (вижте стр. 35)

- / Не завъртате изпускателния отвор на повече от 360°, тъй като в противен случай може да се повреди маркучът.
- / Hansgrohe препоръчва, сутрин и след продължително спиране първият половин литър да не се използва като питейна вода.



ПОДДРЪЖКА (вижте стр. 37)

Съгласно DIN EN 1717 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).



ПОЧИСТВАНЕ (вижте стр. 36)



КОНТРОЛЕН ЗНАК (вижте стр. 39)





## △ UDHËZIME SIGURIE

- △ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- △ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

## UDHËZIME PËR MONTIMIN

- / Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- / Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- / Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.

## TË DHËNA TEKNIKE

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Presioni gjatë punës                         | maks. 1 MPa                |
| Presioni i rekomanduar                       | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Presioni për provë:                          | 1,6 MPa                    |
|                                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura e ujit të ngrohtë                | maks. 70°C                 |
| Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: | 65°C                       |
| Dezinfektim Termik:                          | maks. 70°C / 4 min         |

Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!

## PËRSHKRIMI I SIMBOLIT



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.



J U S T I M I (shih faqen 33)

Rregullimi i kufizimit me ujë të nxehtë. Nje kombinim me një bojler ujit nuk është i rekomanduar.



P Ë R M A S A T (shih faqen 34)



D I A G R A M I I Q A R K U L L I M I T (shih faqen 34)

① Kapaciteti i rrjedhjes Curril normal

② Kapaciteti i rrjedhjes i curril të spërkatësës



P J E S Ë T E S E R V I S I T (shih faqen 38)

XXX = Kodimi me anë të ngjyrave

000 = krom

800 = optikë çeliku



P Ë R D O R I M I (shih faqen 35)

/ Dalja nuk duhet rrotulluar më shumë se 360°, sepse mund të dëmtohet tubi.

/ Hansgrohe rekomandon që në mëngjes ose pas periudhave të gjata që gjysmë litri i parë mos të pihet



M I R Ë M B A J T J A (shih faqen 37)

Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regjionale (së paku një herë në vit).



P A S T R I M I (shih faqen 36)



S H E N J A E K O N T R O L L I T (shih faqen 39)



## وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!



**الضبط** (راجع صفحة 33)



ضبط تحديد المياه الدافئة. لا ينصح باستخدام محدّد المياه الدافئة مع سخان المياه الوقّتي.

**أبعاد** (راجع صفحة 34)



**رسم للصرف** (راجع صفحة 34)



① معدل التدفق رشاش عادي  
② فدرّة تدفق الماء من الدش

**قطع الغيار** (راجع صفحة 38)



XXX = الألوان

000 = كروم

800 = مظهر الإستيليس ستيل

**التشغيل** (راجع صفحة 35)



/ لا تقم بتدوير الصنبور أكثر من 360 درجة، وإلا تسبب ذلك في تلف الخرطوم.

/ تنصح شركة هانزجروهي Hansgrohe بعدم استخدام أول نصف لتر من الماء لغرض الشرب وذلك في الصباح أو بعد توقف استخدام الماء لفترات طويلة نسبياً.

**الصيانة** (راجع صفحة 37)



يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة DIN EN 1717 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).

**التنظيف** (راجع صفحة 36)



**شهادة اختبار** (راجع صفحة 39)



## تنبيهات الأمان

⚠ يجب إرتداء قفازات اليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

### تعليمات التركيب

/ قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوّه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.

/ يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.

/ يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

### المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال

ضغط التشغيل الموصى به 0,1 - 0,5 ميجاباسكال

ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال







(1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)






درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 70°C







درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن: 65°C







تعقيم حراري: الحد الأقصى 4 / 70°C الدقيقة


المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

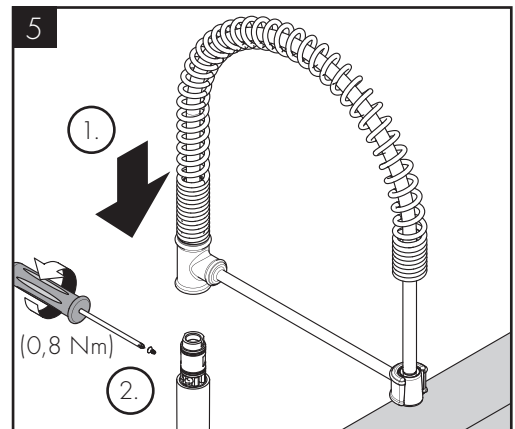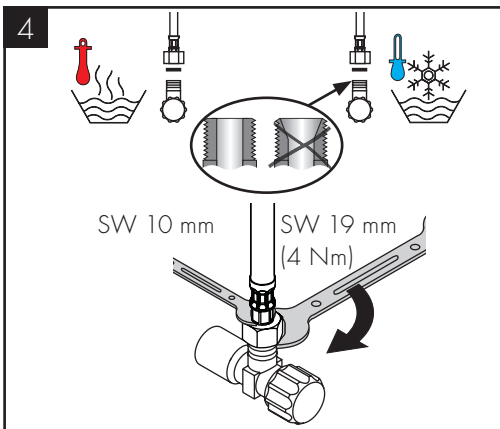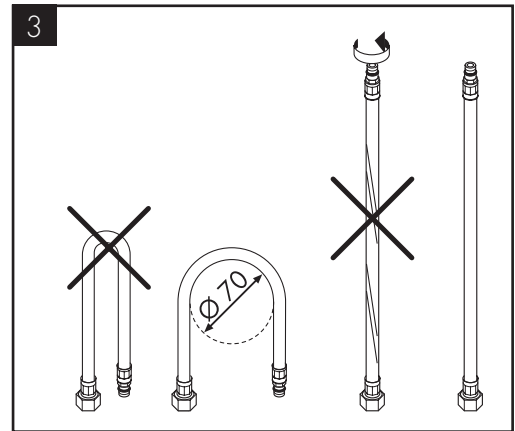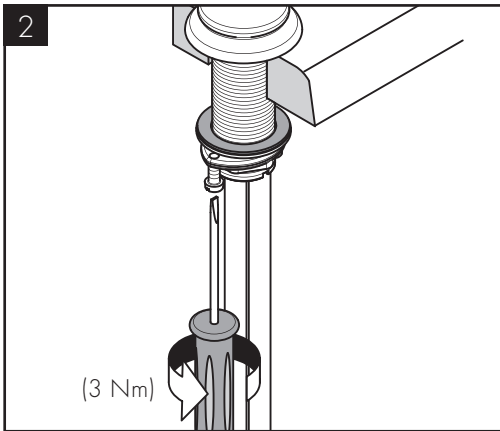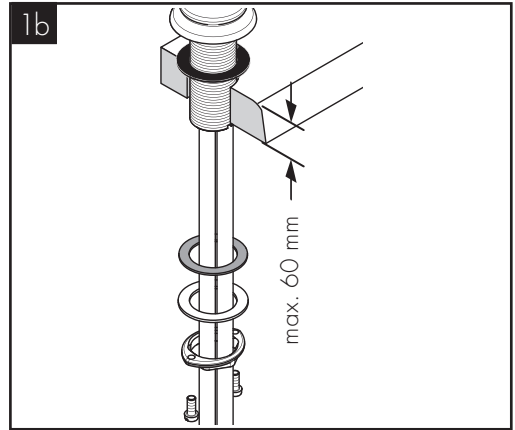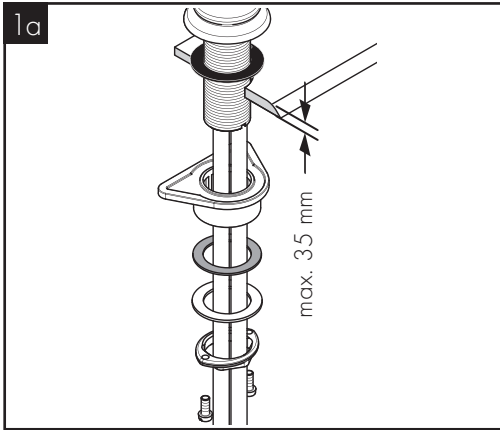

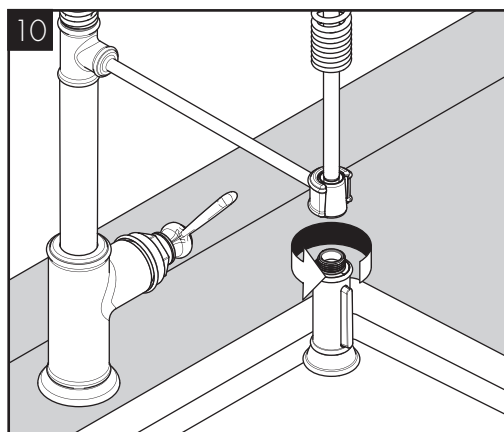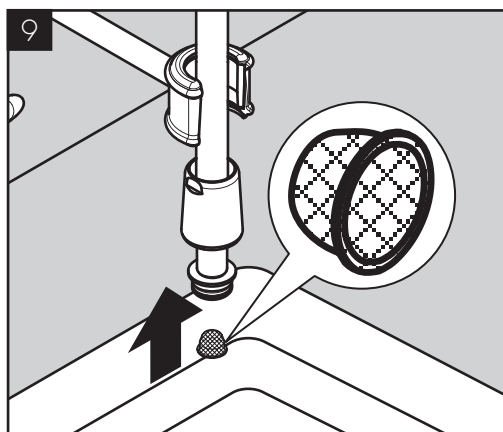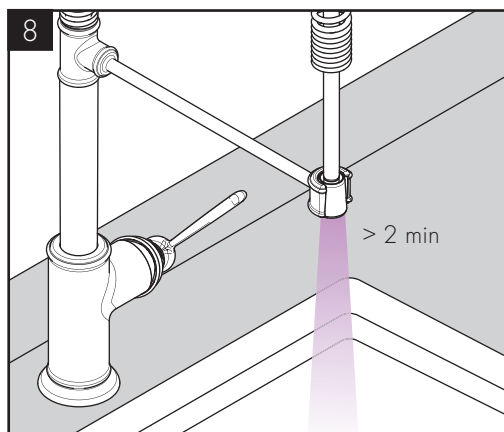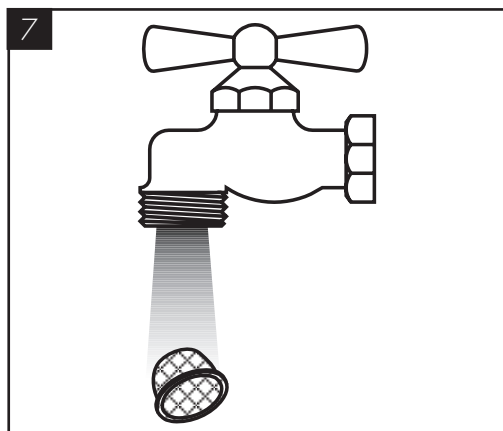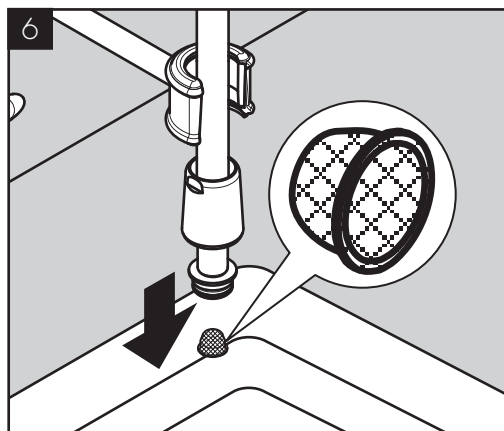


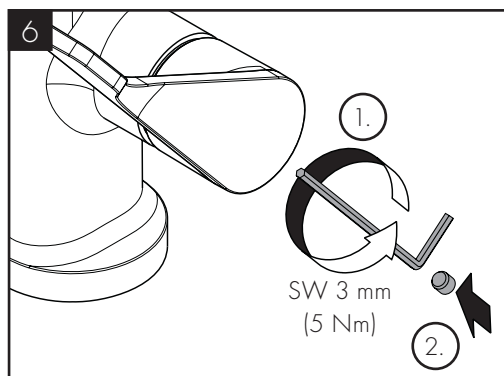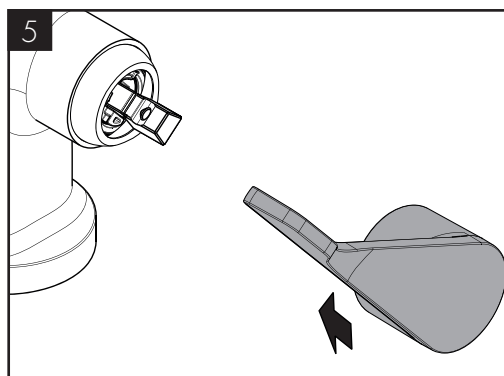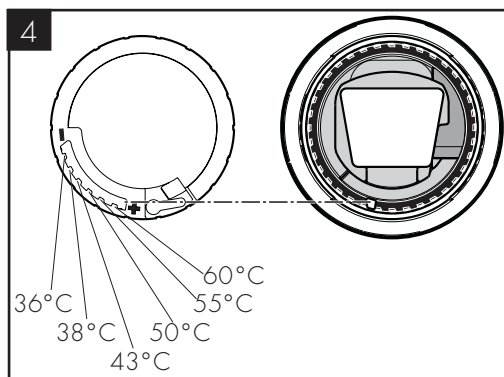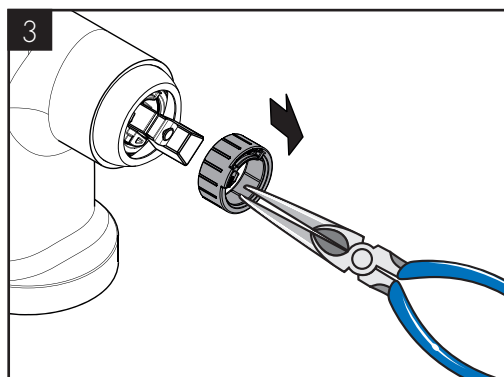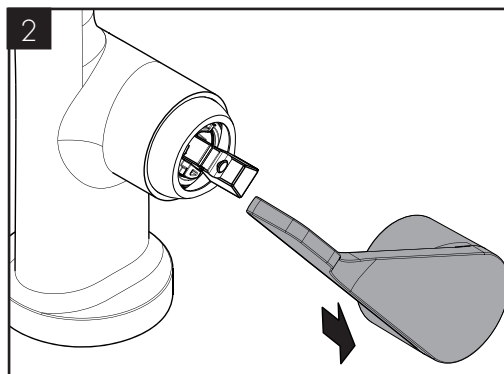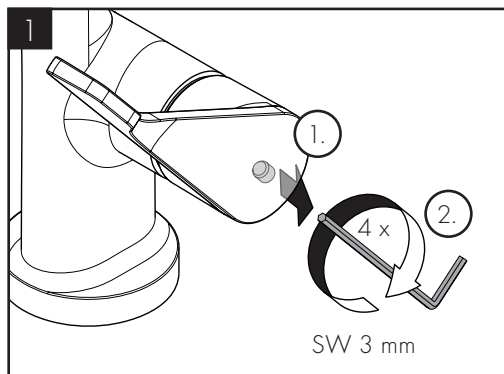

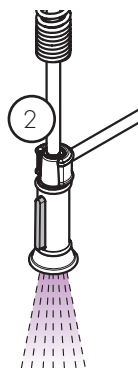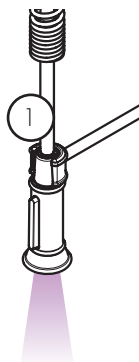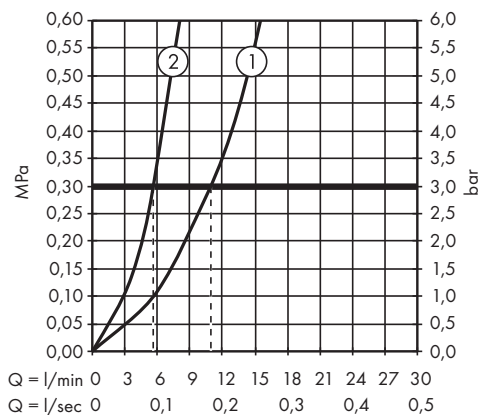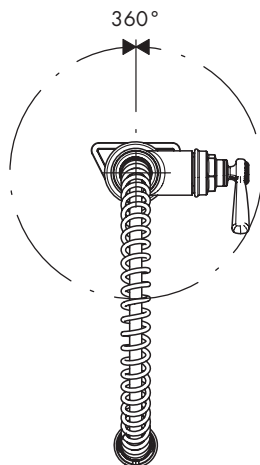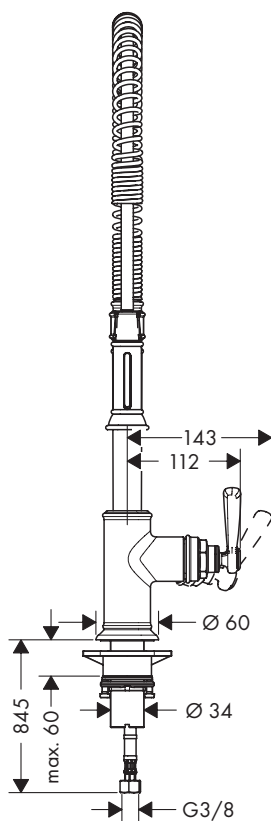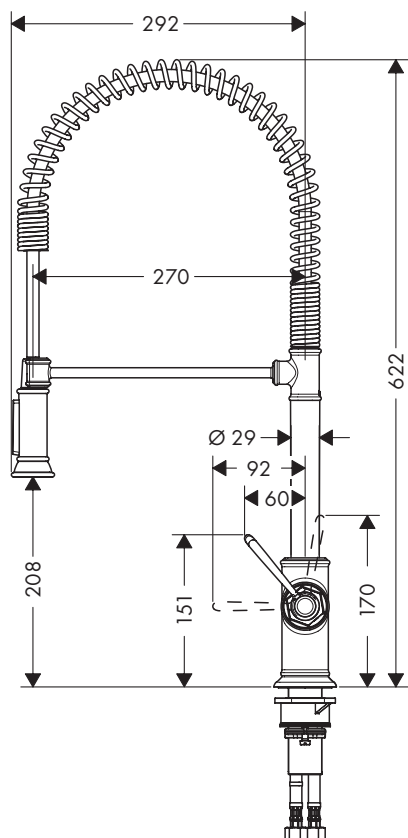


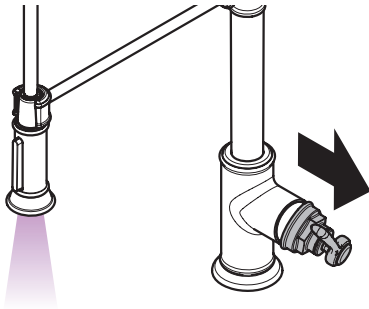


öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / abrir /  
otworzyć / otevřít / otvorit / 开 / открыть / nyitás / avaaminen /  
öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / deschide / ανοικτό /  
odpreti / avage / atvērt / otvoriti / åpne / отварање / hape /  
فتح

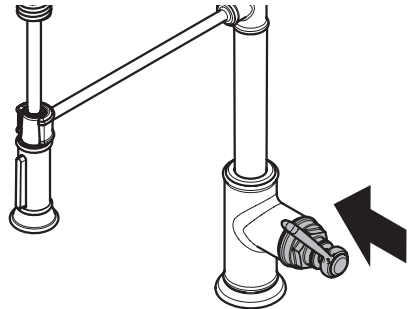


schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / lukke /  
fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / закрыть / bezárás /  
sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje / kapatmak /  
ínchide / κλειστό / zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke /  
затварање / mbylle / إغلاق

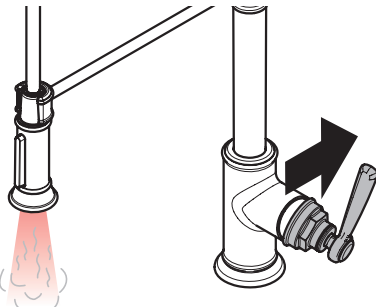

warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / quente /  
ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg / lämmin / varmt /  
karštas / Vruća voda / sıcak / cald / ζεστό / toplo / kuum /  
karsts / topla / varm / тепло / i ngrohtë / ساخن

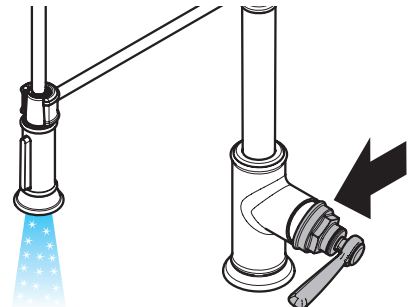

kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria / zimna /  
studená / studená / 冷 / холодная / hideg / kylmä / kallt /  
šaltas / Hladno / soğuk / rece / κρύο / mrzlo / külm / auksts /  
hladno / kaldt / студено / i fíohhtë / بارد

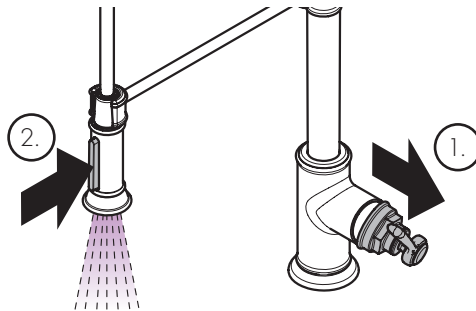


öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / abrir /  
otworzyć / otevřít / otvorit / 开 / открыть / nyitás / avaaminen /  
öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / deschide / ανοικτό /  
odpreti / avage / atvērt / otvoriti / åpne / отварање / hape /  
فتح



DE / Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt  
 FR / Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact  
 EN / Cleaning recommendation / Warranty / Contact  
 IT / Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto  
 ES / Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto  
 NL / Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact  
 DK / Rensning, anbefaling / Garanti / Kontakt  
 PT / Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto  
 PL / Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt  
 CS / Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt  
 SK / Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt  
 ZH / 清洁指南 / 担保 / 接触  
 RU / Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты  
 HU / Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés  
 FI / Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus  
 SV / Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto  
 LT / Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai  
 HR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt  
 TR / Temizleme önerisi / Garanti / Temas  
 RO / Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact  
 EL / Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή  
 SL / Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt  
 ET / Puhastussuovitused / Garantii / Kontakt  
 LV / Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti  
 SR / Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt  
 NO / Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt  
 BG / Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт  
 SQ / Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt  
 KO / 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉  
 AR / توصيات التنظيف / الضمان (الولايات المتحدة الأمريكية) / اتصال



[www.axor-design.com/  
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)

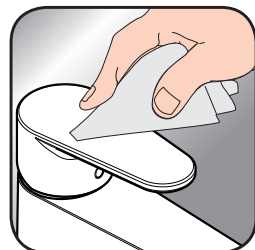

[www.axor-design.com/  
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)







[www.axor-design.com/  
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)




[www.axor-design.com/  
cleaning-recommendation](http://www.axor-design.com/cleaning-recommendation)



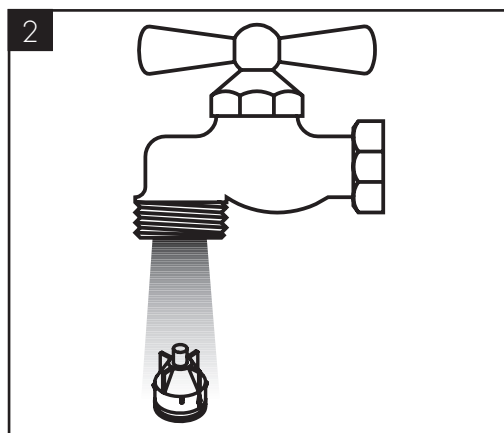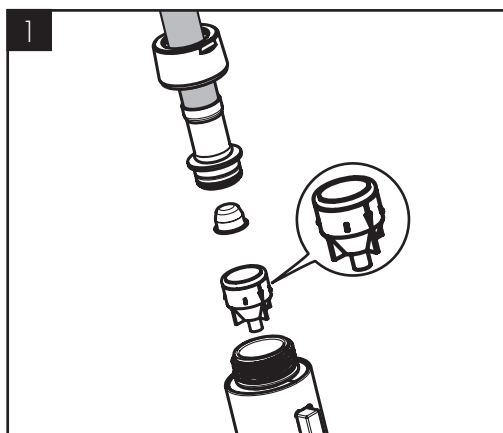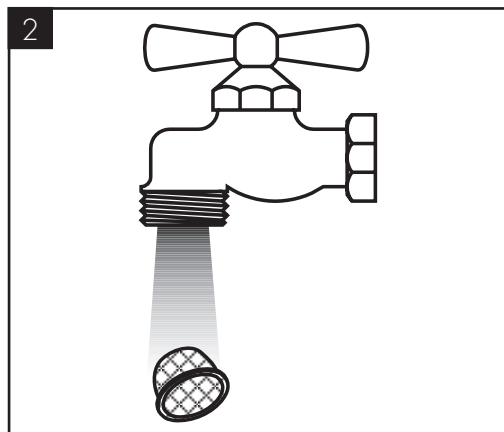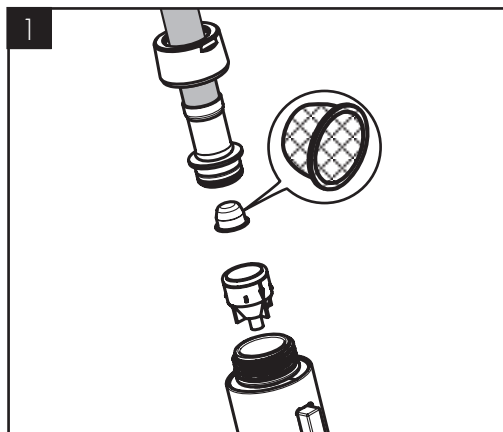



AXOR Montreux Semi-Pro  
16582000/16582800

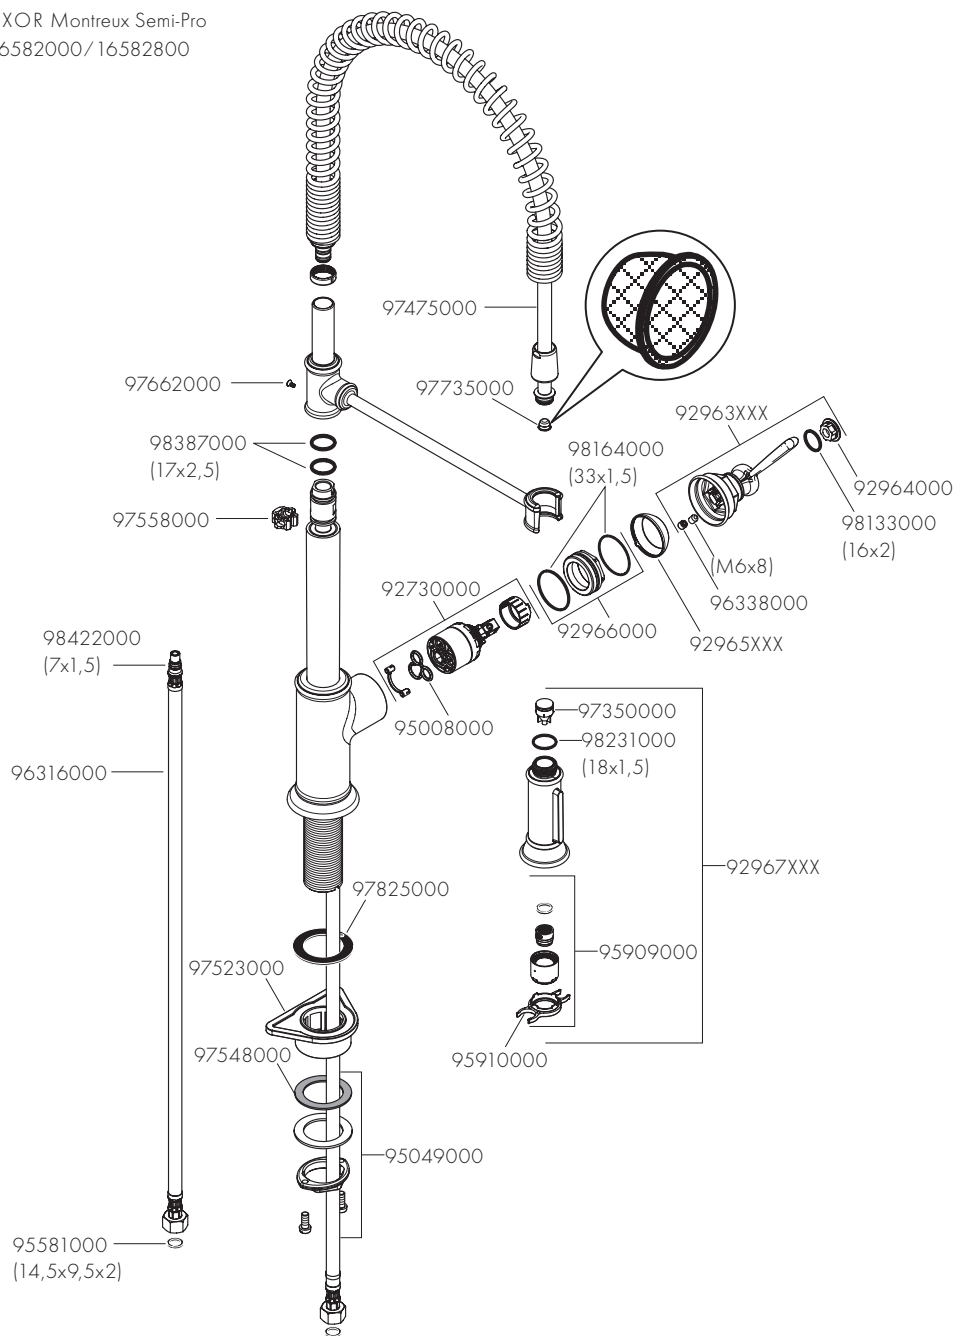



PA-IX

DVGW SVGW ACS WRAS

ETA



GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND



16582XXX

P-IX 7285/IO

1375

Hansgrohe SE

DIN 4109

P-IX 7285/IO

Fraunhofer-Institut  
für Bauphysik IBP

# AXOR

AXOR / Hansgrohe SE  
Austraße 5-9  
77761 Schiltach  
Deutschland

[info@axor-design.com](mailto:info@axor-design.com)  
[axor-design.com](http://axor-design.com)

09/2018  
9.05324.01